

- Optional/Optionnel/Opcional:**
- Mortar cement/Mortier/Cemento mortero
  - Shims/Cales/Cuñas
  - Furring Strips/Tasseaux/Listones de enrasar
  - Drop cloth/Toile de protection/Lona

**Record your model number below for future reference:**

Observe all local building and plumbing codes.

**Consigner le numéro de modèle ci-dessous pour toute référence ultérieure:**

Respecter tous les codes de bâtiment et de plomberie locaux.

**Anote abajo su número de modelo para referencia futura:**

Cumpla todos los códigos locales de construcción y plomería.

Install on an adequately supported subfloor.

If the subfloor is not level and access to shim is difficult, install with a 1" (25 mm) to 2" (51 mm) bed of mortar cement.


Effectuer l'installation sur un sous-plancher de support suffisant. Si le sous-plancher n'est pas de niveau et difficile d'accès pour la pose de cales, poser un lit de mortier de 1" (25 mm) à 2" (51 mm) d'épaisseur.

Instale sobre un subpiso con el soporte adecuado. Si el subpiso no está nivelado y el acceso para colocar cuñas es difícil, instale con una capa de 1" (25 mm) a 2" (51 mm) de cemento mortero.

**1** Construct a plumb stud pocket according to the roughing-in information on the back page.


Construire une ossature d'alcôve d'aplomb conformément aux informations de placement des conduites au dos de ce manuel.

Construya un encajonado de postes de madera a plomo conforme al diagrama de instalación que se presenta al reverso de la hoja.

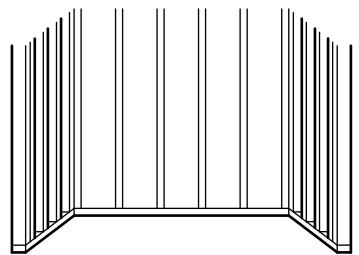


**2** Install the rough plumbing.

Poser la plomberie de raccordement. Instale el tendido de plomería.

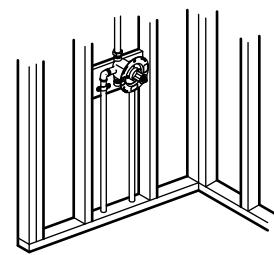

**3** Install the drain to the shower base.


Monter le drain sur le receveur de douche. Instale el desagüe a la base de ducha.

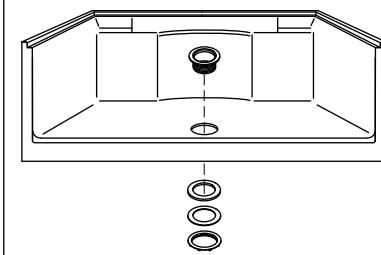

**4** Staple the felt pad, if provided, to the subfloor so it will contact all support feet.

Agrafer le tapis en feutre, le cas échéant, sur le sous-plancher de manière à ce qu'il touche tous les pieds d'appui.


Engrapte el protector de fieltro, si se provee, al subpiso, de manera que pueda hacer contacto con todas las patas de soporte.

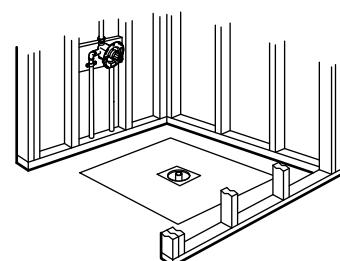

**5** Without a pad, we recommend the basin area be set in 1" (25 mm) to 2" (51 mm) of mortar cement.

S'il n'y a pas de tapis, nous recommandons de poser la surface de la cuve dans un lit de mortier de 1" (25 mm) à 2" (51 mm).


Sin el protector, se recomienda que el área del fondo se coloque sobre una capa de 1" (25 mm) a 2" (51 mm) de cemento mortero.

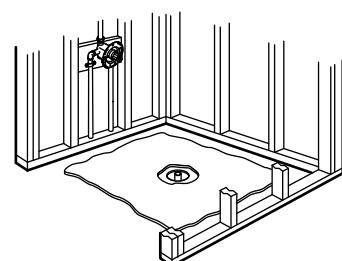

**6** Lift and position the shower base in the stud pocket.

Soulever le receveur de douche et le mettre en place dans l'alcôve.


Levante y ubique la base de ducha en el encajonado de postes de madera.

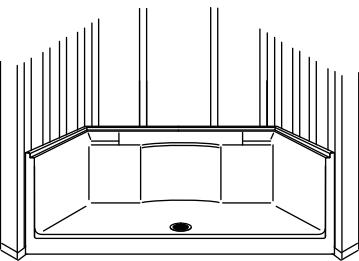

**7** Attach the metal support clips to the flange at the locations shown in the roughing-in information.

Attacher les attaches de support en métal sur la bride aux emplacements indiqués dans le plan de raccordement des conduites.


Fije los clips metálicos de soporte al reborde en los lugares indicados en el diagrama de instalación.

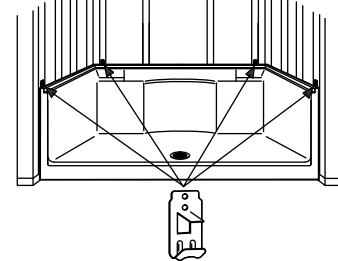

**8** Level the unit. Secure the metal support clips to the studs. Bend the tabs over the flange.

Mettre l'unité de niveau. Fixer les attaches de support en métal sur les montants. Plier les languettes par-dessus la bride.


Nivele la unidad. Fije los clips metálicos de soporte a los postes de madera. Doble las lengüetas sobre el reborde.

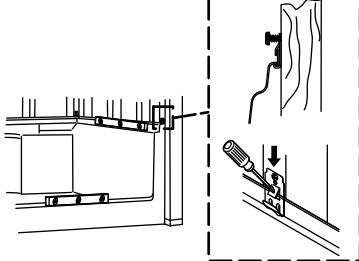

**9** Install plastic attachment clips at all remaining stud locations.

Poser des attaches de fixation en plastique à chaque emplacement restant des montants.


Instale los clips de sujeción de plástico en todas las ubicaciones restantes de postes de madera.

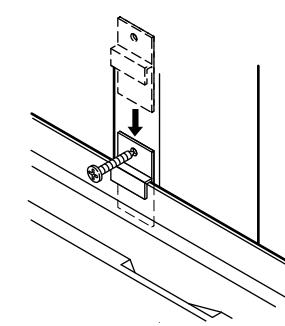

**10** With the unit level, shim under the support feet as needed.

Le dispositif étant de niveau, placer des cales sous les pieds d'appui comme il se doit.


Con la unidad nivelada, instale cuñas bajo las patas de soporte según sea necesario.

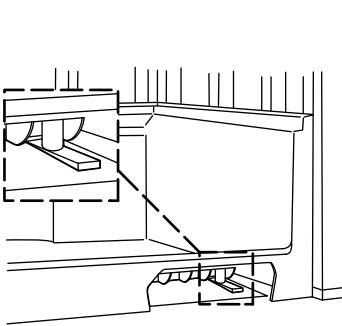

**11** Connect the drain to the drain pipe. Position a protective liner in the basin.

Raccorder le drain de la baignoire au tuyau d'évacuation. Placer une couverture de protection dans le bac.


Conecte el desagüe al tubo de desagüe. Coloque un revestimiento protector en el fondo.

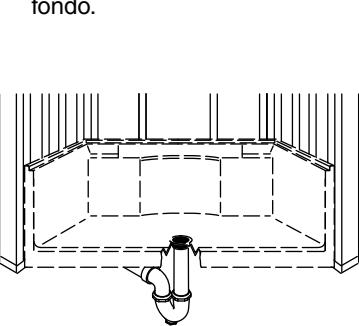

**12** To pre-fit the walls, remove the retaining clips. Reinstall the retaining clips before continuing.

Pour adapter les parois de manière préliminaire, retirer les étriers. Reposer les étriers avant de continuer.


Para preajustar las paredes, retire los clips de retención. Vuelva a instalar los clips de retención antes de continuar.

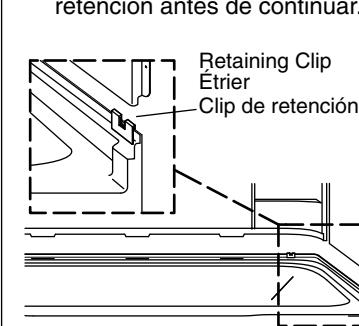

**13** Install the back wall. Insert the back wall tabs into the slots.

Poser la paroi arrière. Insérer les languettes de la paroi arrière dans les fentes.

Instale la pared posterior. Inserte las lengüetas de la pared posterior en las ranuras.

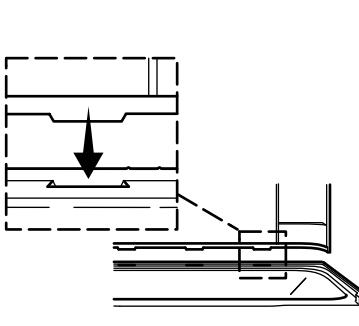

**14** Measure, mark, and drill the faucet holes in the drain end wall.


Mesurer, marquer et percer les orifices de robinet dans la paroi d'extrémité du drain.

Mida, marque y taladre los orificios para grifería en la pared lateral del lado del desagüe.

**15** Install the end walls. Engage the interlocks, pivot and snap the end walls into the retaining clips.

Poser les parois de bout. Engager les interverrouillages, pivoter et enclencher les parois de bout dans les étriers.


Instale las paredes laterales. Engrane las ranuras de unión, pivotee y encaje las paredes laterales en los clips de retención.

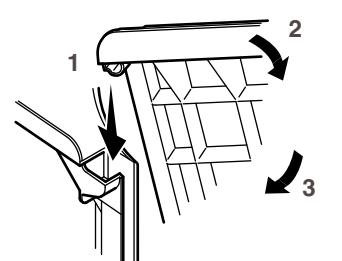

**16** The front edges should be flush, with no more than a 1/32" (1 mm) gap.

Les bords avant doivent être alignés, avec un espacement de 1/32" (1 mm) maximum.


Los bordes delanteros deben quedar al ras, con una separación no mayor de 1/32" (1 mm).

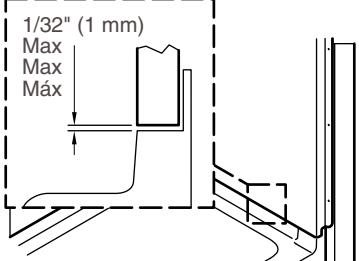

**17** Starting at the bottom, install screws through the dimples to secure the flanges to the studs.

En commençant par le bas, poser des vis à travers les alvéoles pour fixer les brides aux montants.


Comenzando en la parte de inferior, instale tornillos a través de las hendiduras para fijar los rebordes a los postes de madera.

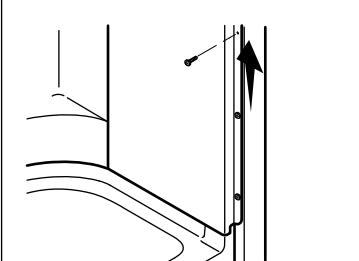

**18** Secure the walls to the studs along the top. Use shims as needed.

Fixer les parois aux montants le long du haut. Utiliser des cales selon les besoins.


Fije las paredes a los postes de madera a lo largo de la parte superior. Utilice cuñas según sea necesario.

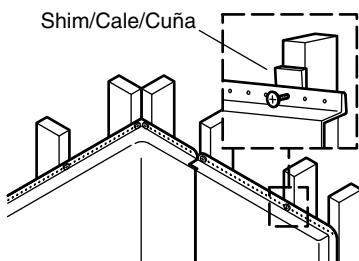

**19** Cover the framing with water-resistant wallboard. Install the finished wall material.

Couvrir l'ossature de panneau mural hydrofuge. Installer le matériau de la finition murale.


Cubra la estructura de postes de madera con panel de yeso resistente al agua. Instale el material de acabado de la pared.

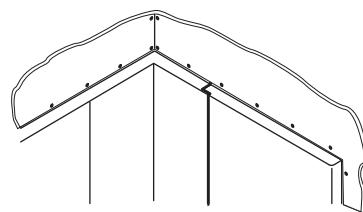

**20** Install the faucet trim and accessories, and seal where they contact the wall panels.

Poser la garniture de robinet et les accessoires et appliquer du mastic d'étanchéité à leurs points de contact avec les panneaux muraux.


Instale la guarnición de grifería y los accesorios, y sella donde hagan contacto con los paneles de pared.

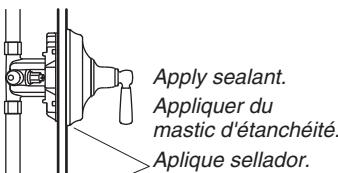

**21** After painting, apply 100% silicone sealant where the unit contacts the finished wall.

Après avoir peint, appliquer du mastic 100% silicone aux points de contact avec le mur fini.


Después de pintar, aplique sellador 100% de silicona donde la unidad hace contacto con la pared acabada.

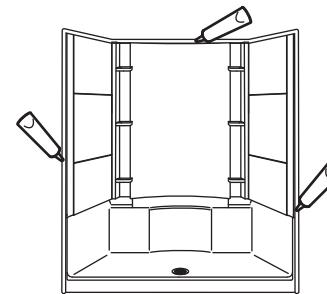

**22** Position the seat inside the threshold and at the far left or right side of the shower base.

Positionner le siège à l'intérieur du seuil et sur l'extrême gauche ou droite de la base de la douche.

Coloque el asiento dentro del umbral y al extremo izquierdo o derecho de la base de la ducha.

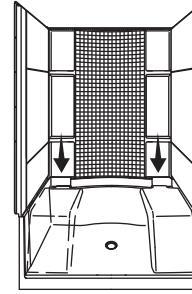


**Home Innovation  
LAB CERTIFIED™**



800.638.8556  
HomeInnovation.com

The manufacturer represents that the product to which this label is affixed (a) duplicates samples independently tested by Home Innovation Research Labs and certified to conform to the requirements of HUD UM Bulletin No. 73a and CSA B45.5/IAPMO Z124 standard, and (b) has been manufactured under quality controls deemed appropriate by the manufacturer and periodically reviewed by the certifier.


Kohler Co.  
Huntsville, AL  
6004

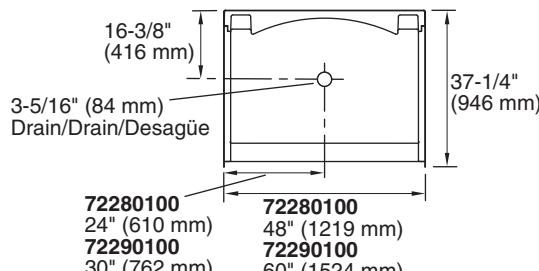

Support Clip Locations (4 total)  
Emplacements pour les agrafes de support (4 au total)  
Lugares para los clips de soporte (4 total)

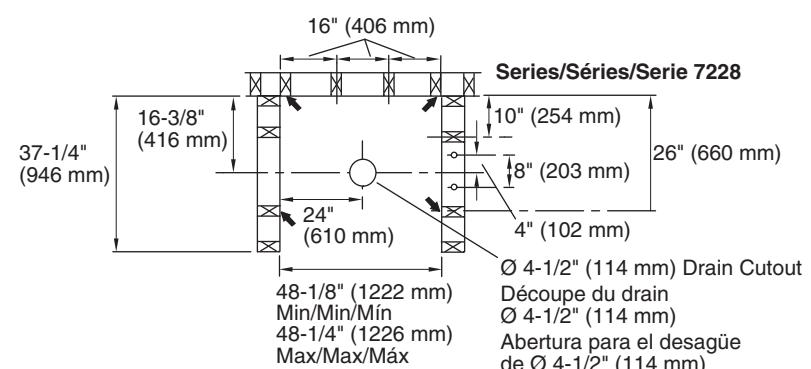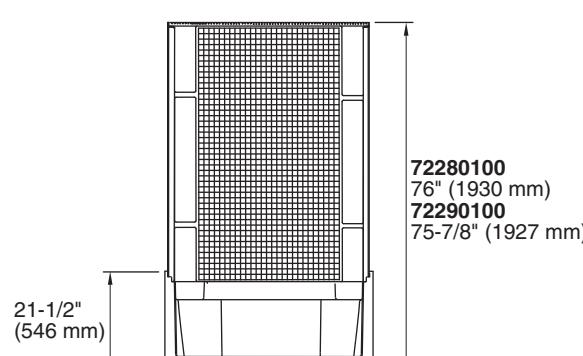

Ø 4-1/2" (114 mm) Drain Cutout  
Découpe du drain Ø 4-1/2" (114 mm)  
Abertura para el desagüe de Ø 4-1/2" (114 mm)

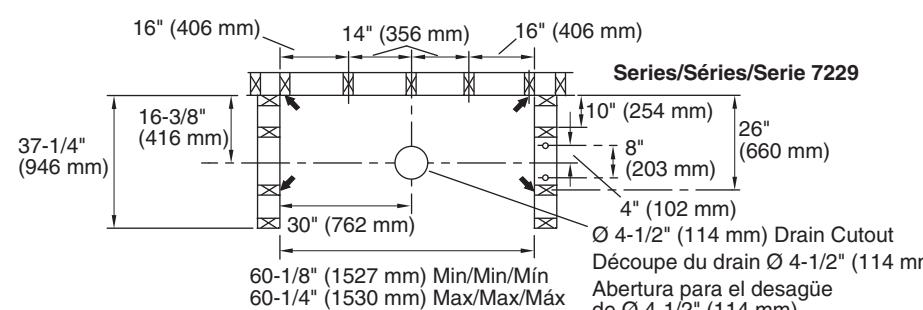

Ø 4-1/2" (114 mm) Drain Cutout  
Découpe du drain Ø 4-1/2" (114 mm)  
Abertura para el desagüe de Ø 4-1/2" (114 mm)

**Need help?** Contact the Customer Care Center.  
USA/Canada: 1-800-STERLING (1-800-783-7546),  
Mexico: 001-877-680-1310

**For service parts information,** visit [sterlingplumbing.com/parts](http://sterlingplumbing.com/parts).

**For care and cleaning,** visit [sterlingplumbing.com/care-and-cleaning](http://sterlingplumbing.com/care-and-cleaning).

**Patents:** [kohlercompany.com/patents](http://kohlercompany.com/patents)

This product is covered under the **STERLING® Vikrell® or Acrylic Baths and Shower Bases Ten-Year Limited Warranty**, found at [sterlingplumbing.com/warranty](http://sterlingplumbing.com/warranty). For a hardcopy of warranty terms, contact the Customer Care Center.

**Besoin d'aide?** Appeler le centre de services à la clientèle.  
USA/Canada : 1-800-STERLING (1-800-783-7546),  
Mexique : 001-877-680-1310

**Pour tout renseignement sur les pièces de rechange,** visiter le site [sterlingplumbing.com/parts](http://sterlingplumbing.com/parts).

**Pour l'entretien et le nettoyage,** visiter le site [sterlingplumbing.com/care-and-cleaning](http://sterlingplumbing.com/care-and-cleaning).

**Brevets :** [kohlercompany.com/patents](http://kohlercompany.com/patents)

Ce produit est couvert par la **garantie limitée de dix ans pour les baignoires et receveurs de douche STERLING® Vikrell® ou en acrylique** fournie sur le site [sterlingplumbing.com/warranty](http://sterlingplumbing.com/warranty). Pour obtenir une copie imprimée des termes de la garantie, s'adresser au centre de services à la clientèle.

**¿Necesita ayuda?** Comuníquese con el Centro de Atención al Cliente.  
EE.UU./Canadá: 1-800-STERLING (1-800-783-7546),  
México: 001-877-680-1310

**Para consultar información sobre piezas de repuesto,** visite [sterlingplumbing.com/parts](http://sterlingplumbing.com/parts).

**Para consultar información de cuidado y limpieza,** visite [sterlingplumbing.com/care-and-cleaning](http://sterlingplumbing.com/care-and-cleaning).

**Patentes:** [kohlercompany.com/patents](http://kohlercompany.com/patents)

Este producto está cubierto por la **garantía limitada de diez años para bañeras y bases de ducha de acrílico o Vikrell® de STERLING®**, misma que se puede consultar en [sterlingplumbing.com/warranty](http://sterlingplumbing.com/warranty). Si lo desea, solicite al Centro de Atención al Cliente una copia en papel de los términos de la garantía.